

**Bezbednosna upozorenja**** uvanje telefona van doma aja dece i ku nih ljubimaca**

 uvajte telefonski aparat i sve njegove priklju ke van doma aja dece i  ivotinja. Mali delovi mogu da izazovu gu enje ili ozbiljne povrede ako se progutaju.

**Za tita sluha**

Kori cenje slu alice sa jakim zvukom mo e da o teti sluh. Podesite zvuk na minimalnu ja inu da biste  uli razgovore ili muziku.

**Instaliranje mobilnih telefona i opreme sa oprezom**

Proverite da li su mobilni telefon i njegova prate a oprema koji su ugra eni u va e vozilo, bezbedno postavljeni. Izbegavajte postavljanje telefona i priklju aka pored vazdu nog jastuka ili u zoni u kojoj se on naduvava. Nepravilno ugra ena be i na oprema mo e da izazove ozbiljne povrede kada se vazdu ni jastuk brzo naduva.

**Mobilni telefon  
Uputstvo za upotrebu**

Neki delovi sadr aja u ovom uputstvu mogu se razlikovati od va eg telefona u zavisnosti od softvera koji se u telefonu nalazi ili od provajdera.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea  
Code No.: GH68-20946A  
Serbian, 10/2008, Rev. 1.0

SAMSUNG

**Bezbednosne mere****Bezbednost na putu pre svega**

Izbegavajte kori cenje telefona tokom vo nje i po tujte propise kojima se zabranjuje upotreba mobilnih telefona tokom vo nje. Koristite hendsfri priklju ke kako biste pove ali svoju bezbednost kada je to mogu e.

**Po tovanje svih bezbednosnih upozorenja i propisa**

Pridr avajte se svih propisa kojima se zabranjuje upotreba mobilnih telefona u odre enim podru jima.

**Kori cenje samo onih priklju aka koji su propisani od strane Samsunga**

Upotreba nekompatibilnih priklju aka mo e da o teti telefon ili da izazove povrede.

**Isklju ivanje telefona u blizini medicinske opreme**

Telefon mo e da ometa rad medicinske opreme u bolnicama ili zdravstvenim ustanovama. Pridr avajte se svih propisa, istaknutih upozorenja i direktiva koja je propisalo medicinsko osoblje.

**Pa ljivo rukovanje SIM karticom i memorijskom karticom**

- Nemojte da vadite karticu dok telefon prenosi informacije ili im pristupa, jer to mo e dovesti do gubitka podataka i/ili o te enja kartice ili telefona.
- Za titite kartice od sna nih udaraca, statikog elektriciteta i elektro-ometanja koje dolazi od drugih ure aja.
-  esto pisanje i brisanje skra uje vek trajanja memorijske kartice.
- Nemojte dodirivati kontakt povr ine zlatne boje i polove prstima ili metalnim objektima. Ako se isprlja, karticu obrisite mekom tkaninom.

**Obezbe ivanje pristupa uslugama u hitnim slu ajevima**

Pozivi u hitnim slu ajevima sa va eg telefona mo da ne e biti mogu i u nekim podru jima ili prilikama. Pre putovanja u udaljena i nerazvijena podru ja, isplanirajte alternativni na in kontaktiranja zaposlenih u servisu za hitne slu ajeve.

**SAR informacije**

Va  be i ni telefon je radio predajnik i prijemnik. On je projektovan i proizveden tako da ne prelazi grani ne vrednosti izlo enosti radio-frekventnim talasima (RF), kao  to propisuje Savet Evropske Unije (EU). Te grani ne vrednosti su deo sveobuhvatnih smernica i one  ine dopu tene nivoe radio-frekventnih talasa kojima ljudi smeju biti izlo eni. Ove smernice se zasnivaju na bezbednosnim standardima koje su razvile nezavisne nau ne organizacije tako  to su periodi no vr ile detaljnu procenu nau nih studija.

**Isklju ite telefon ili onemogu ite be i ne funkcije dok ste u avionu**

Telefon mo e da izazove smetnje u radu avionske opreme. Pridr avajte se propisa avio-kompanije i isklju ujte telefon ili pre ite na re im rada bez be i nih funkcija kada to tra i osoblje avio-kompanije.

**Za tita baterija i punja a od o te enja**

- Izbegavajte da bateriju izla ete veoma niskim ili visokim temperaturama (ispod 0  C ili iznad 45  C). Ekstremni temperaturni uslovi mogu da umanje kapacitet punjenja i vek trajanja baterija.
- Kutiju sa baterijom  uvajte na suvom mestu.
- Baterije ne treba da dolaze u dodir sa metalnim objektima jer se na taj na in njihovi povezuju + i - polovi,  to dovodi do privremenog ili trajnog o te enja baterija.
- Nikada nemojte upotrebljavati o te eni punja  ili bateriju.

**Pa ljivo rukovanje i odlaganje baterija i punja a**

- Koristite samo one baterije i punja e koje je odobrio Samsung i koje su posebno dizajnirane za va  telefon. Nekompatibilne baterije i punja i mogu da izazovu ozbiljne povrede i da o tete telefon.
- Nemojte izlagati baterije ili telefon plamenu. Pridr avajte se svih lokalnih propisa prilikom odlaganja istro enih baterija ili telefona.
- Nikada nemojte ostavljati baterije ili telefone na ili u ure aje koji se zagrevaju, kao  to su mikrotalasne pe nice,  poreti ili radiatorji. Baterije mogu da eksplodiraju kada se pregreju.
- Nikada nemojte da lomite ili bu ite bateriju. Izbegavajte da izla ete bateriju visokom pritisku, jer to mo e da izazove kratak spoj i pregrevanje.

**Izbegavanje upotrebe u blizini pejsmejkera zbog smetnji**

Minimalno rastojanje izme u mobilnih telefona i pejsmejkera treba da bude 15 cm kako bi se izbegle smetnje u radu, po preporuci proizvo a a i nezavisne grupe koja vr i istra ivanja u oblasti be i ne tehnologije, Wireless Technology Research.

Ako iz bilo kog razloga posumnjate da va  telefon izaziva smetnje u radu pejsmejkera ili nekog drugog medicinskog ure aja, odmah isklju ite telefon i obratite se proizvo a u pejsmejkera ili tog medicinskog ure aja za dalja uputstva.

**Pa ljivo i razumno rukovanje telefonom**

- Nemojte dozvoliti da vam se telefon pokvasi - te nost mo e da izazove ozbiljno o te enje. Nemojte da dr ite telefon mokrim rukama. O te enje na telefonu koje izazove voda mo e da poni ti garanciju proizvo a a.
- Izbegavajte kori cenje ili odlaganje telefona na pra njavim i prljavim mestima kako bi se spre ilo o te enje pokretnih delova.
- Telefon je kompleksan elektronski ure aj – za titite ga od udaraca i grubog rukovanja kako bi se izbegla ozbiljna o te enja.
- Nemojte da bojite svoj telefon, jer boja mo e da blokira pokretne delove i spre i pravilan rad.
- Telefonska i memorijska kartica mogu da se o tete ukoliko su izlo ene magnetnim poljima. Nemojte da koristite torbice ili priklju ke sa magnetnim zatvaranjem, niti da izla ete telefon kontaktu sa magnetnim poljima tokom du eg vremenskog perioda.

**Izbegavanje kori cenja sa drugim elektronskim ure ajima**

Telefon emituje radio-frekventne (RF) signale koji mogu da ometaju neza ti enu ili nepravilno za ti enu elektronsku opremu, kao na primer, pejsmejkere, slu ne aparate, medicinske aparate i druge elektronske ure aje u ku i ili vozilima. Obratite se proizvo a u elektronskog ure aja kako biste re ili problem sa ometanjem u radu koji imate.

**Pravilno odlaganje baterija ovog proizvoda**

(Primenjuje su u Evropskoj Uniji i drugim evropskim zemljama sa izdvojenim sistemima za vra anje baterija.)



Ova oznaka na bateriji, ru na ili fabri ka, ozna ava da baterije koje se koriste za ovaj proizvod ne smeju da se odla u sa ostalim svakodnevnim otpadom na kraju svog radnog veka. Tamo gde su nazna eni, hemijski simboli Hg, Cd ili Pb ozna avaju da baterija sadr i  ivu, kadmium ili olovo iznad referentnih vrednosti propisanih Direktivom Evropske Unije 2006/66. Ukoliko se baterije ne odlo e adekvatno, ove supstance mogu da naude ljudskom zdravlju ili  ivotnoj sredini.

Da biste za titili prirodne resurse i promovisali ponovnu upotrebu istog materijala, izdvojite baterije kao drugu vrstu otpada i reciklirajte ih kroz lokalni sistem za besplatno odlaganje baterija.

**Isklju ivanje telefona u potencijalno eksplozivnim okru enjima**

Nemojte koristiti telefon na mestu gde punitie gorivo (benzinskoj pumpi) ili u blizini goriva ili hemikalija. Isklju ite telefon kad god je to nalo eno znacima upozorenja ili natpisima. Telefon mo e da izazove eksploziju ili po ar na mestima na kojima se skladi ti gorivo ili hemikalije, u okolini njih, u podru jima u kojima se ove supstance prenose i na mestima na kojima se vr i miniranje. Nemojte dr ati zapaljive te nosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu gde i telefon, njegove delove ili priklju ke.


**Smanjivanje rizika od povreda izazvanih ponavljanjem pokreta**

Prilikom slanja tekstualnih poruka i igranja igara na telefonu, dr ite telefon opu teno, lagano pritiskajte dugmad, koristite specijalne funkcije kojima se smanjuje broj pritiskanja dugmadi (kao  to su obrasci i predvidiv tekst) i  esto pravite pauze.

CE 0168

**Va ne informacije o kori cenju****Telefon se koristi u normalnom polo aju**

Izbegavajte dodirivanje unutra nje antene telefona.

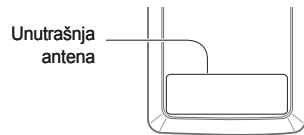**Samo obučeno osoblje mo e da servisira telefon**

Servisiranje telefona od strane neobu enog osoblja mo e da dovede do njegovog o te enja i poni tava garanciju.

**Obezbe ivanje maksimalnog veka trajanja baterije i punja a**

- Izbegavajte punjenje baterije vi e od nedelju dana, jer prekomerno punjenje mo e da skрати vek trajanja baterije.
- Vremenom se neupotrebljavane baterije prazne i moraju se ponovo puniti pre upotrebe.
- Isklju ite punja  iz uti nice kada nije u upotrebi.
- Koristite bateriju samo za propisane svrhe.

SAMSUNG ELECTRONICS

SAMSUNG

**Izjava o po tovanju standarda (R&TTE)**

GSM mobilni telefon: E1110

na koji se ova izjava odnosi, a koji je u skladu sa slede im standardima i/ili drugim normativnim dokumentima.

Bezbednost	EN 60950- 1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03- 2003)

Ovim izjavljujemo da [su svi neophodni radio testovi sprovedeni i da] je gore navedeni proizvod u skladu sa svim zahtevima Direktive 1999/5/EC.

Procedura procene uskla enosti proizvoda sa standardima navedena u  lanu 10, a detaljno izlo ena u Prilogu [IV] Direktive 1999/5/EC je pra ena od strane slede ih obave tenih tela:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Identifikaciona oznaka: 0168

Tehni ki dokument se  uva u:

Samsung Electronics QA Lab.

i bi e dostupan na zahtev.  
(Predstavnik u EU)


Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2008.09.03  
(mesto i datum izdavanja)

Yong-Sang Park / S. Manager  
(ime i potpis ovla ene osobe)

\* Ovo nije adresa Samsungovog servisnog centra. Da biste saznali adresu ili broj telefona Samsungovog servisnog centra, pogledajte garantni list ili se obratite maloprodajnom objektu u kome ste kupili telefon.

CE 0168

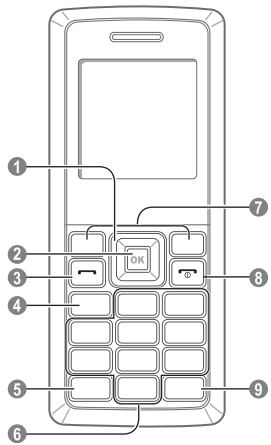

1

**Taster za navigaciju u 4 smera**  
U pasivnom režimu prilagodite jačinu zvuka (gore/dole) ili menije prilagođene korisniku (levo/desno); u režimu „Meni“, listajte kroz opcije menija

2

**Stavke menija/taster za potvrdu**  
U pasivnom režimu rada, otvorite režim „Meni“; u režimu „Meni“, izaberite označenu opciju ili potvrdite unos

3

**Taster za biranje**  
Pozivajte ili odgovorite na poziv; u pasivnom režimu, pogledajte poslednje birane, propuštene ili primljene pozive; slanje SOS poruke  
► *Aktiviranje i slanje SOS poruke*

4

**Taster za govornu poštu**  
U pasivnom režimu, pristupite govornoj pošti (pritisnite i zadržite)

5

**Taster za zaključavanje tastature**  
U pasivnom režimu, zaključajte tastere (pritisnite i zadržite)

6

**Tasteri sa brojevima i slovima**

7

**Softverski tasteri**  
Obavlja radnje naznačene u dnu ekrana

8

**Taster za uključivanje/izlazak iz menija**  
Uključite i isključite telefon (pritisnite i zadržite); završite razgovor; u režimu rada „Meni“, ovaj taster se koristi za otkazivanje unosa i vraćanje u pasivni režim rada

9

**Taster za nečujni režim**  
U pasivnom režimu rada, aktivirajte ili deaktivirajte režim „Nečujno“ (pritisnite i zadržite)

Telefon prikazuje sledeće indikatore statusa na vrhu ekrana:

Ikona	Opis
	Jačina signala
	Poziv u toku
	Aktivirano je preusmeravanje poziva
	Mreža za roming
	Nova poruka
	Funkcija SOS poruka je aktivirana
	Alarm je aktiviran
	Profil telefona
	Aktiviran je nečujni režim
	Nivo istrošenosti baterije

Ikone sa uputstvima

	<b>Napomena:</b> napomene, saveti o korišćenju i dodatne informacije
	<b>Ono što sledi:</b> redosled opcija i menija koje morate da izaberete kako biste načinili korak; na primer: pritisnite <Meni> → <b>Poruke</b> (predstavlja <b>Meni</b> , a zatim sledi opcija <b>Poruke</b> )
	<b>Uglaste zgrade:</b> tasteri na telefonu; na primer: [↵] (predstavlja taster za izlaz Power/Menu)
	<b>Ugaone zgrade:</b> softverski tasteri koji služe za kontrolu različitih funkcija na svakom ekranu; na primer: <OK> (predstavlja softverski taster OK)

Uključivanje i isključivanje telefona

- Da biste uključili telefon, pritisnite i zadržite [↵].
- Da biste isključili telefon, pritisnite i zadržite [↵].

Pozivanje

- U pasivnom režimu unesite pozivni broj i broj telefona.
- Pritisnite [↵] da biste birali broj.
- Da biste završili poziv, pritisnite [↵].

Dodavanje novog kontakta

- U pasivnom načinu rada unesite broj telefona i pritisnite <Opcije>.
- Izaberite **Sačuvaj** → memorijska lokacija (telefon ili SIM kartica) → **Nova**.
- Izaberite tip broja (ako je potrebno).
- Unesite informacije o kontaktu.
- Pritisnite <Opcije> → **Sačuvaj** da biste dodali kontakt u memoriju.

Slanje i pregledanje poruka

Slanje tekstualne poruke

- U pasivnom režimu rada, pritisnite <Meni> → **Poruke** → **Kreiraj poruku**.
- Unesite tekst poruke.
- Pritisnite <Opcije> → **Samo pošalji** ili **Sačuvaj i pošalji**.
- Unesite broj primaoca.
- Pritisnite <Opcije> → **Pošalji** da biste poslali poruku.

Pregledanje tekstualnih poruka

- U pasivnom režimu rada, pritisnite <Meni> → **Poruke** → **Moje poruke** → **Prijemno sanduče**.
- Izaberite tekstualnu poruku.

Odgovaranje na poziv

- Kada primite poziv, pritisnite [↵].
- Da biste završili poziv, pritisnite [↵].

Podešavanje jačine zvuka

Prilagođavanje jačine zvuka tastera

U pasivnom režimu rada pritisnite taster za navigaciju nagore ili nadole da biste prilagodili jačinu zvuka.

Podešavanje jačine zvuka glasa tokom poziva

Dok je poziv u toku, pritisnite taster za navigaciju nagore ili nadole da biste podesili jačinu zvuka slušalice.

U režimu rada spikerfona, biće vam teško da čujete osobu sa kojom razgovarate u bučnom okruženju. Bolje je da u bučnom okruženju koristite normalan režim rada telefona radi boljeg kvaliteta zvuka.

Aktiviranje mobilnog tražioca

Ova funkcija vam omogućava da pronađete svoj telefon kada je ukraden ili kada neko pokuša da koristi vaš telefon sa drugom SIM karticom, telefon će vašoj porodici ili prijateljima automatski poslati unapred podešenu poruku za praćenje. Ova funkcija može biti nedostupna zbog određenih funkcija koje podržava vaš provajder.

- U pasivnom režimu pritisnite <Meni> → **Podešavanja** → **Bezbednosna podešavanja** → **Mobilni tražilac**.
- Unesite lozinku i pritisnite <OK>.
- Skrolujte nalevo ili nadesno da biste izabrali opciju **Uključeno**.
- Pomerajte se nadole i pritisnite [↵] da biste otvorili listu primalaca.
- Pritisnite <Opcije> → **Imenik** da biste otvorili listu kontakata.
- Listajte do kontakta i pritisnite [↵].
- Izaberite broj (ako je potrebno).
- Kada izaberete kontakte, pritisnite <Opcije> → **Izaberi** da biste se vratili na listu primalaca.
- Pritisnite <Opcije> → **Sačuvaj** da biste sačuvali primaoca.
- Listajte nadole i unesite ime pošiljaoca.
- Pritisnite <Sačuvaj> → <Prihvati>.

Kada prvi put pristupite mobilnom tražiocu, od vas će se tražiti da prihvatite ugovor sa krajnjim korisnikom da biste aktivirali mobilni tražilac.

Pozivanje poslednjeg biranog broja

- U pasivnom režimu rada, pritisnite [↵].
- Pomerajte se nalevo ili nadesno da biste izabrali tip poziva.
- Pomerajte se nagore ili nadole da biste izabrali broj ili ime.
- Pritisnite taster [↵] da biste pogledali detalje o pozivu ili taster [↵] da biste uputili poziv.

Unos teksta

Promena režima unosa teksta

- Pritisnite i zadržite [✖] da biste prešli u režim unosa teksta. U zavisnosti od regiona, možda ćete moći da pristupite režimu unosa teksta za svoj jezik.
- Pritisnite [✖] da biste promenili veličinu slova ili se prebacili na numerički režim rada.
- Pritisnite i zadržite [#] da biste se prebacili na režim za unošenje simbola.

T9 režim

- Pritiskajte odgovarajuće tastere sa brojevima i slovima da biste uneli celu reč.
- Kada se na ekranu pojavi pravilno napisana reč, pritisnite [#] da biste uneli razmak. Ako se na ekranu ne pojavi pravilno napisana reč, pritisnite [0] da biste izabrali alternativnu reč.

Aktiviranje i slanje SOS poruka

U hitnim slučajevima možete da pošaljete SOS poruke svojoj porodici ili prijateljima da bi vam pomogli. Ova funkcija možda neće biti dostupna, što zavisi od regiona u kome živite ili od vašeg provajdera.

Aktiviranje SOS poruke


- U pasivnom režimu rada, pritisnite <Meni> → **Poruke** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.
- Pomerajte se nalevo ili nadesno da biste izabrali opciju **Uključeno**.
- Idite nadole i pritisnite [↵] da biste otvorili listu primalaca.
- Pritisnite [↵] da biste otvorili listu svojih kontakata.
- Listajte do kontakta i pritisnite [↵].
- Izaberite broj (ako je potrebno).
- Kada izaberete kontakte, pritisnite <Opcije> → **Izaberi** da biste se vratili na listu primalaca.
- Pritisnite <Opcije> → **Sačuvaj** da biste sačuvali primaoca.
- Pomerite se nadole i podesite broj ponavljanja SOS poruke.
- Pritisnite <Sačuvaj> → <Da>.

Slanje SOS poruke


- Kada su tasteri zaključani, pritisnite [↵] četiri puta da biste poslali SOS poruku na unapred određene brojeve. Telefon se prebacuje u SOS režim i šalje unapred podešenu SOS poruku.
- Da biste izašli iz SOS režima, pritisnite [↵].

Instaliranje SIM kartice i baterije

- Skinite poklopac baterije i ubacite SIM karticu.

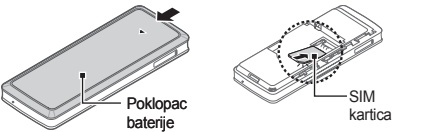

- Stavite bateriju i zamenite poklopac baterije.

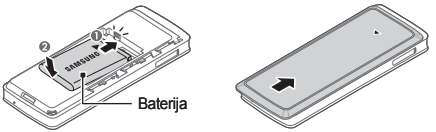

Punjenje baterije

- Uključite priloženi putni ispravljač.



- Kada se punjenje završi, isključite putni ispravljač.

Nemojte vaditi bateriju iz telefona pre nego što isključite putni ispravljač. U suprotnom, telefon se može oštetiti.

ABC režim

Pritiskajte odgovarajući taster sa brojem i slovom dok se željeni znak ne pojavi na ekranu.

Numerički režim

Pritisnite odgovarajući taster sa brojem i slovom da biste uneli broj.

Režim za unos simbola

Pritisnite odgovarajući taster sa brojem i slovom da biste izabrali simbol.

- Da biste pomerili kursor, pritisnite taster za upravljanje.
- Da biste izbrisali jedan po jedan znak pritisnite <Obriši>. Da biste izbrisali sve znakove, pritisnite i zadržite softverski taster <Obriši>.
- Da biste uneli razmak između znakova, pritisnite [#].
- Da biste uneli znakove interpunkcije, pritisnite [1].

Podešavanje i upotreba alarma

Podešavanje novog alarma

- U pasivnom režimu, pritisnite <Meni> → **Alarmi**.
- Idite do praznog mesta za alarm i pritisnite [↵].
- Podesite detalje alarma.
- Pritisnite <Sačuvaj>.

Zaustavljanje alarma

- Kada se alarm oglasi,
- Pritisnite bilo koji taster da biste zaustavili alarm bez odlaganja.
  - Pritisnite <OK> ili [↵] da biste odložili ponavljanje alarma ili pritisnite <Dremež> ili bilo koji taster da biste utišali alarm u periodu odlaganja.

Deaktiviranje alarma

- U pasivnom režimu, pritisnite <Meni> → **Alarmi**.
- Dodite do alarma koji želite da deaktivirate i pritisnite [↵].
- Pomerite se nadole (ako je potrebno).
- Pomerajte se nalevo ili nadesno da biste izabrali opciju **Isključeno**.
- Pritisnite <Sačuvaj>.